
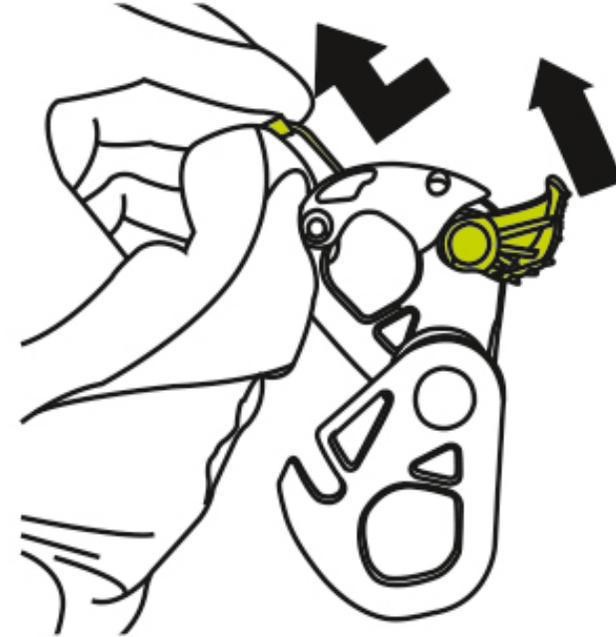





## BENUTZUNG

1

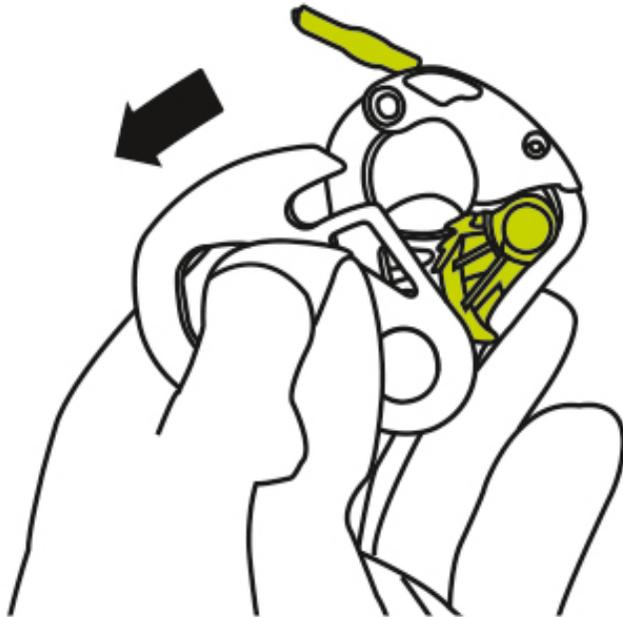

1. Zum Seileinlegen wird die bewegliche Seitenplatte aufgeklappt und gegebenenfalls der Klemmnocken über den Arretiermechanismus offen gehalten.


2

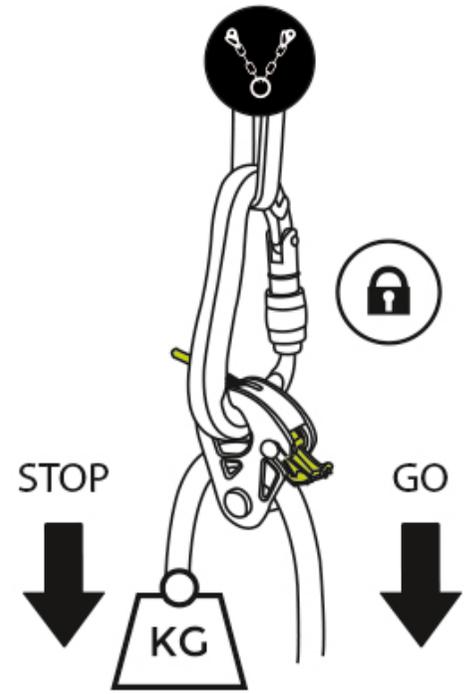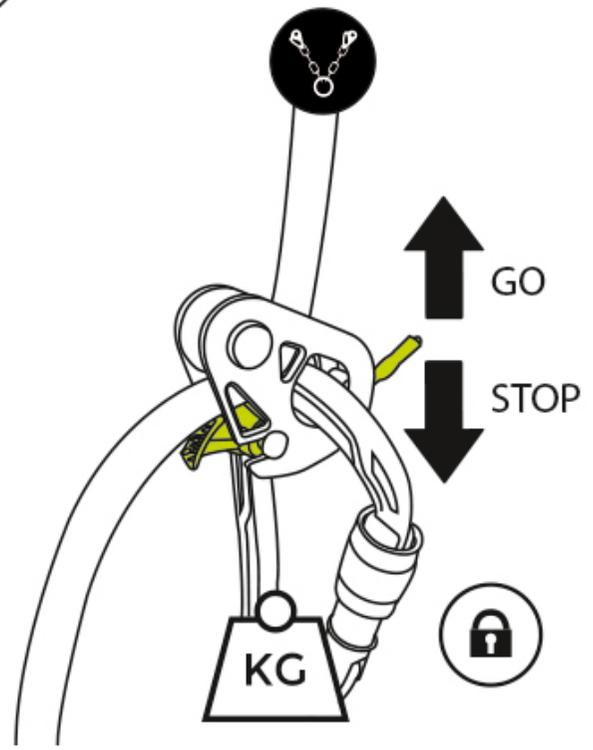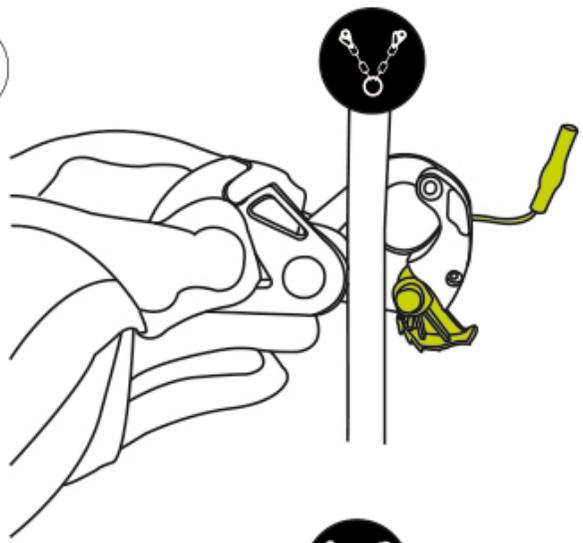

2. LINKS: Verwendung als Aufstiegshilfe: Das Gerät gemäß der Abbildung einlegen. Es ist sicherzustellen, dass das Gerät in die gewünschte Richtung blockiert und der Karabiner verriegelt ist.

RECHTS: Verwendung als Rolle mit Rücklauf Sperre: Das Gerät gemäß der Abbildung einlegen. Es ist sicherzustellen, dass das Gerät in die gewünschte Richtung blockiert und der Karabiner verriegelt ist.

3

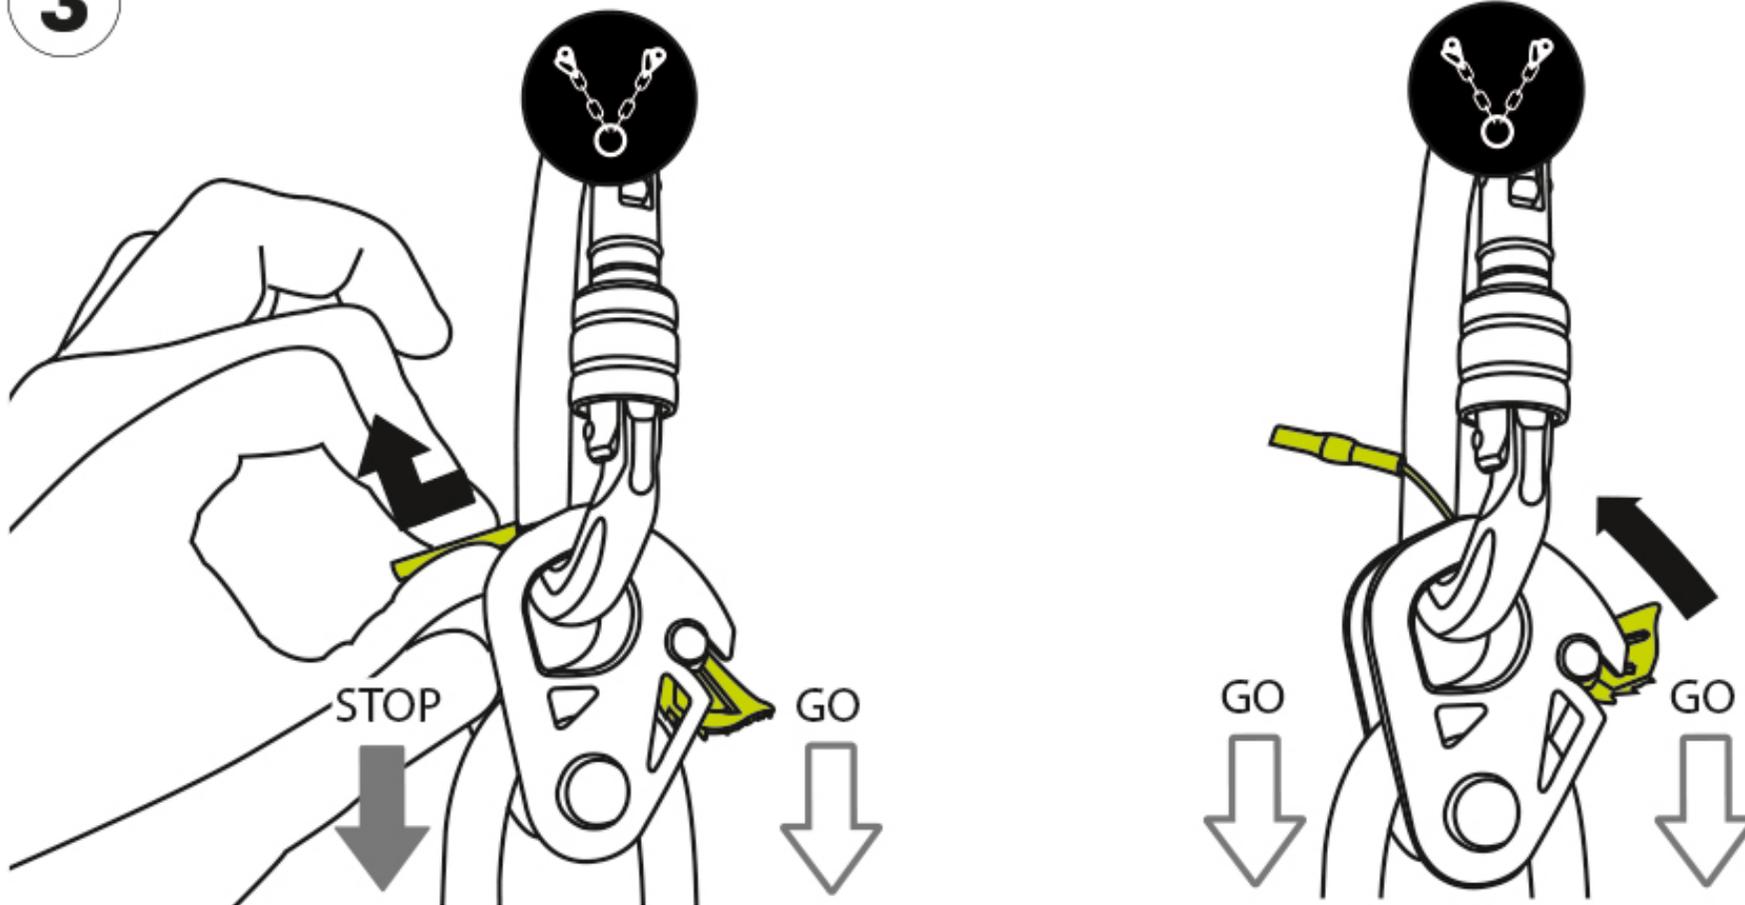

3. Bei der Verwendung des Geräts als Rolle mit Rücklaufsperre lässt sich über den Arretierungsmechanismus die Klemmwirkung aufheben, sodass das Gerät nur noch als Umlenkrolle funktioniert.